





Stijlvolle scheidinglijnen in uw tuin

Met de Multi-Edge kantopsluiting ofwel afboording creëert u eenvoudig een stijlvolle begrenzing in elke gewenste vorm, of u nu een golvend tuinpad met grind wilt of uw gras netjes af wilt boorden. Door de keuze uit 5 afwerkingen vindt u altijd een bij úw tuin passende uitvoering om het geheel perfect af te werken.

- ✔ Hoge kwaliteit (1,5 mm dik staal)
- ✔ Lange levensduur
- ✔ Herbruikbaar
- ✔ Eenvoudige aanleg zonder pinnen of bouten

Snel aanleggen


Met het intelligente koppelsysteem van de Multi-Edge afboording koppelt u de delen snel en zonder speciaal gereedschap aan elkaar.

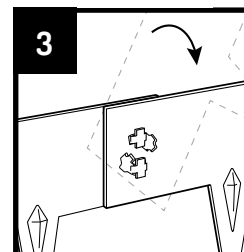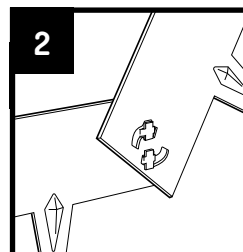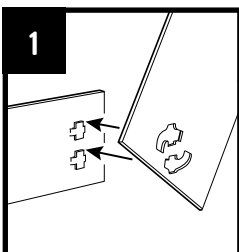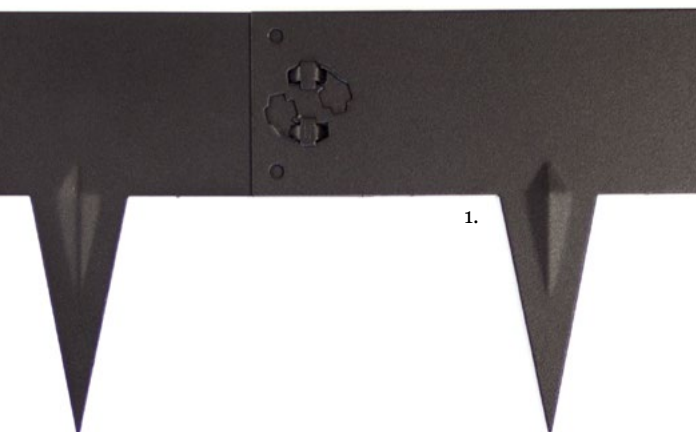

Voor elke smaak

De Multi-Edge is leverbaar in vijf afwerkingen:

1. Zwart gecoat, 2. Corten staal, 3. Verzinkt, 4. Wit gecoat, 5. RVS

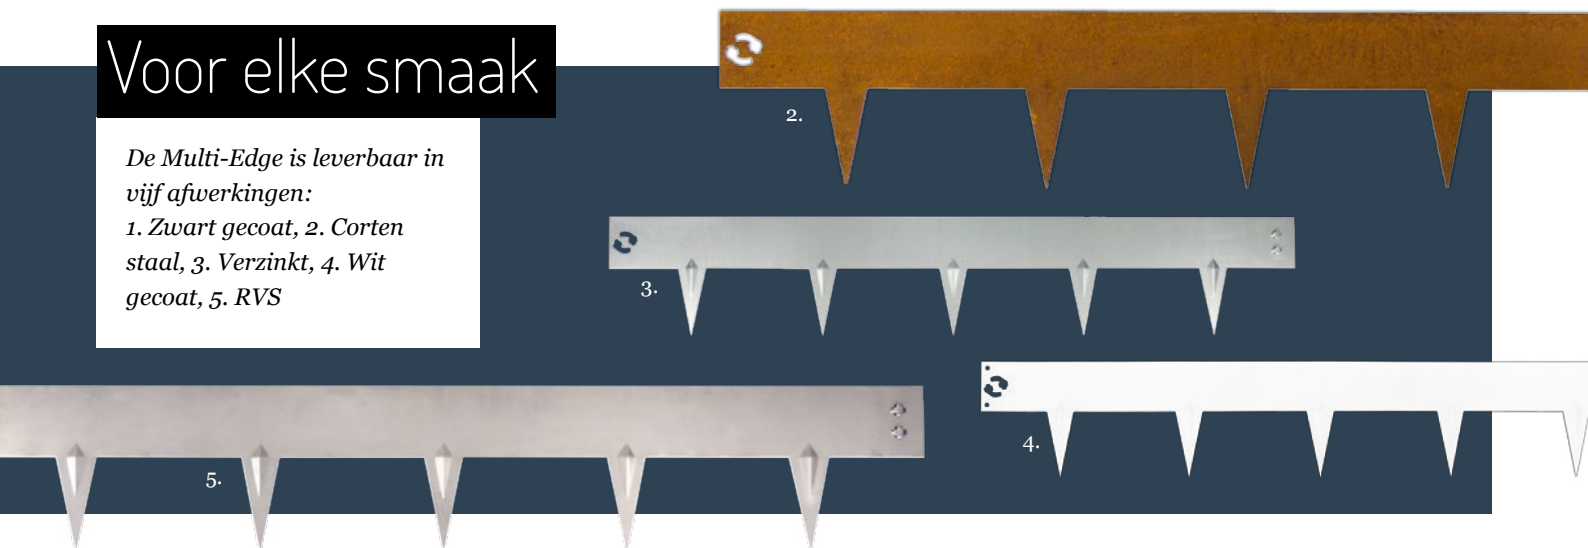


Aanleginstructies




Buiten bereik van kinderen houden.
Het dragen van handschoenen wordt geadviseerd.

1. Voorbereiden

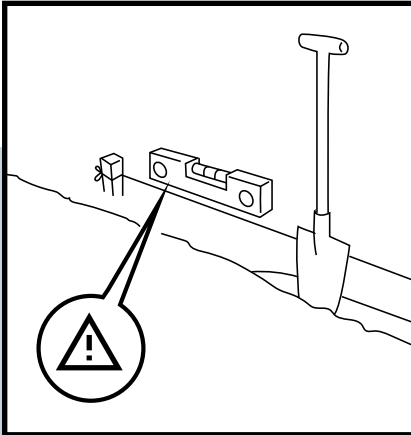


Markeer uw gewenste vorm (recht, cirkel, o.i.d.) met behulp van een touw en piketpaaltjes. Steek de grond af tot een diepte van 8cm.

2. Plaatsen

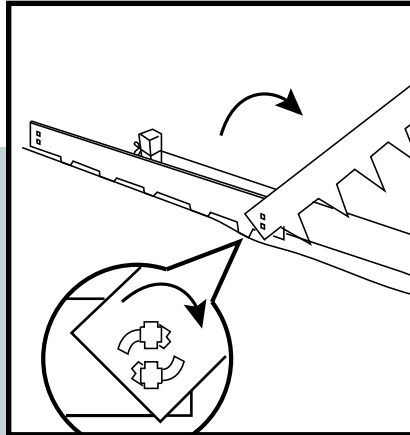


Steek het eerste deel losjes in de grond en verbind de volgende delen er één voor één aan.

3. Op niveau brengen

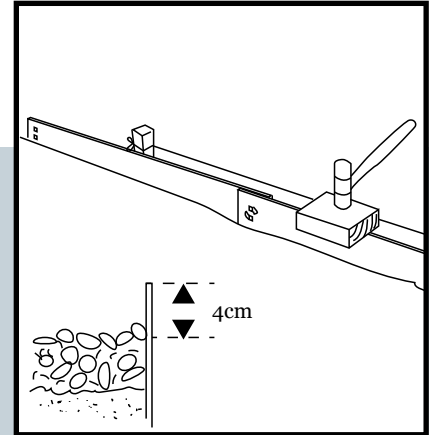


Tik voorzichtig de kantopsluiting op de gewenste hoogte. Zorg ervoor dat maximaal 4 cm boven de grond zichtbaar is voor optimale stabiliteit.

4. Buigen

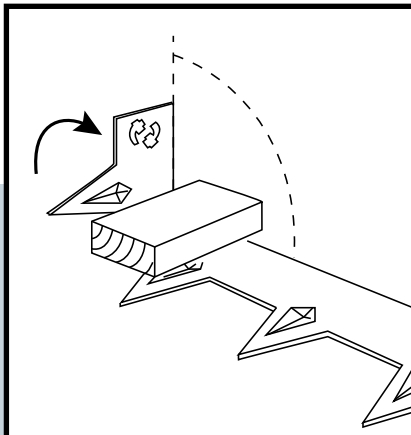


Met behulp van een werkbank (wees voorzichtig met het gebruik van een bankschroef i.v.m. krassen) of houtblok kunt u de kantopsluiting buigen. Buig de delen handmatig voor het creëren van een cirkel of vrije vorm.

5. Overtollige lengte

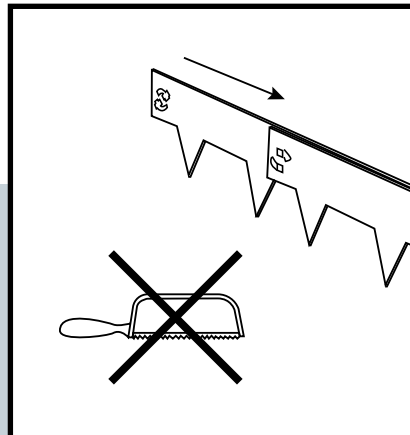


Het zagen van overtollige lengte wordt afgeraden. Laat overtollige lengte overlappen voor optimale stabiliteit.

6. Borging

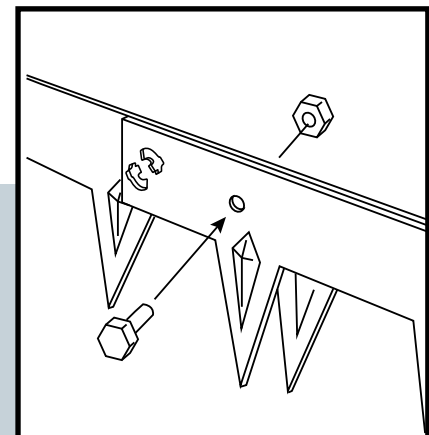

Optioneel kunt u overlappende delen borgen door een gat te boren en de delen aan elkaar te bevestigen met een bout en moer (van dezelfde metaalsoort als de kantopsluiting). Gebruik dan bij de gecoate afwerkingen een primer om de materialen tegen corrosie te beschermen.

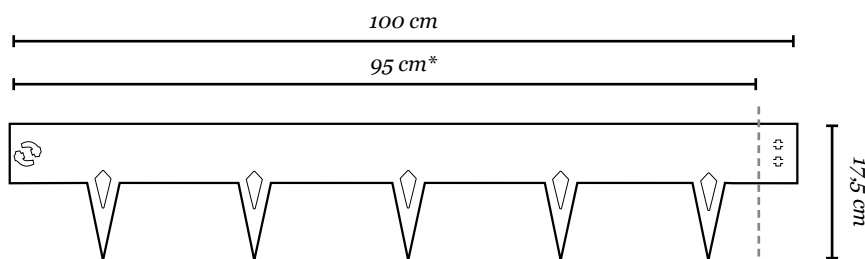

* werkende lengte. Om te berekenen hoeveel delen u nodig heeft, deelt u de totale benodigde lengtemeters door 0,95.

multi edge

SMART GARDEN EDGING SOLUTIONS